





5 meça e corte a corda que entrará na cavidade da canaleta para fazer pressão.



9 utilizando ferramenta apropriada faça dois furos em cada extremidade.




6 posicione a tela precioando-a com a corda.



10 utilizando material apropriado prenda as extremidades através dos furos.



7 feche as canaleta com corda e tela posicionadas.

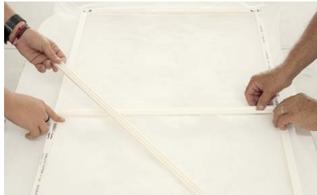

11 após prender as extremidades faça o mesmo com a trave central.



8 posicione as cantoneiras



12 utilizando ferramenta apropriada faça dois furos em cada extremidade.



13 utilizando material apropriado prenda as extremidades através dos furos.



14 utilizando uma tesoura apare as sobras e instale sua tela.

**Informações:**

João Souza | [joaosouza@fiocruz.com](mailto:joaosouza@fiocruz.com) | 21 2456-6423  
<https://portal.fiocruz.br/campus-fiocruz-mata-atlantica>